

Installation Instructions

I - Sheet Number #10745 Rev. D

LUND®

Premium Style. Lasting Performance.

Genesis™ and Genesis Elite™ Tri-Fold Tonneau Cover

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

Para obtener asistencia técnica faltan piezas, por favor llame a Relaciones con el Cliente al 1-800-241-7219

Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.

Pour obtenir une assistance technique des pièces manquantes, s'il vous plaît appelez relations avec la clientèle au 1-800-241-7219

Important Safety Information



Serious personal injury and property damage can occur if vehicle is driven without both black buckles at the front of cover fastened.

Lesiones personales graves y daños a la propiedad puede ocurrir si el vehículo es conducido sin las dos hebillas negro en la frontal de la cubierta fija.

Des blessures graves et des dégâts matériels peuvent se produire si le véhicule est conduit sans les deux boucles noires au avant du couvercle fixé.

Prior to vehicle operation, clamps must be secured such that the clamp lips tightly grip the inner bedwall structure.

Antes de la operación del vehículo, las abrazaderas deben fijarse de tal manera que los labios agarre firmemente la abrazadera del bedwall interior estructura.

Avant de fonctionnement du véhicule, colliers doivent être fixés de telle manière pince les lèvres bien saisir la bedwall intérieure structure.

Only release buckles when fully installing cover.

Sólo hebillas de liberación cuando está completamente cubierta de la instalación.

Seuls communiqué boucles quand pleinement de son installation.

After a setting period (1 week) it may be necessary to readjust the clamp load after foam isolators take a set to maintain the uniform gap between the Genesis™ Tri-Fold Tonneau cover and bed rails.

Después de un período de ajuste (1 semana) puede ser necesario reajustar la carga de la abrazadera después de aisladores de la espuma tomar un conjunto para mantener la espacio uniforme entre el Genesis™ plegado triple cubierta de Tonneau y barandillas de la cama.

Après une période de réglage (1 semaine), il peut être nécessaire de réajuster la charge de serrage après isolateurs en mousse de prendre un ensemble de maintenir le uniforme entre le Genesis™ couvre Tri-Fold Tonneau et les côtés de lit.

Check the bracket clamp loads every 3 months or 5,000 miles.

Compruebe la carga una abrazadera cada 3 meses o 5,000 millas.

Vérifiez la charge le support de serrage tous les 3 mois ou 5,000 miles.

Genesis™ Tri-Fold Tonneau cover must be closed or secured with straps while the vehicle is in motion.

Genesis™ plegado triple cubierta de Tonneau debe ser cerrado o asegurado con correas, mientras que el vehículo está en movimiento.


Genesis™ Tri-Fold Tonneau couvercle doit être fermé ou fixé avec des sangles lorsque le véhicule est en mouvement.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.

NOTA: El producto real puede variar de la ilustración.

NOTE: Le produit réel peut varier de l'illustration.

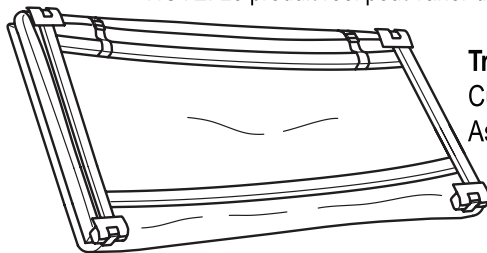

Tri-Fold Cover Assembly

Cubierta de plegado triple Asamblea

Assemblée couverture Tri-Fold



Foam Tape*

Cinta de espuma

Ruban de mousse

***Only provided with specific applications**

Sólo proporcionado con las aplicaciones específicas

Seulement fourni avec des applications spécifiques

Tools Required



Car Wash Supplies

Suministros de lavado de coches


Fournitures pour lavage de voiture



Clean Towel

Limpieza de toallas

Serviette propre



Scissors

Tijeras

Ciseaux

Preparation Before Installation

Wash the upper rail surfaces of the truck bed.

Lave las superficies carril superior de la plataforma del camión.

Lavez les surfaces rail supérieur de la benne.

Be sure to completely dry the upper surfaces of your truck bed before installing the tonneau cover.

Asegúrese de secar completamente la superficie superior de la caja de la camioneta antes de la instalación de los rieles.

Assurez-vous de sécher complètement les surfaces supérieures de votre lit de camion avant l'installation de votre rails.

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.


/ El uso real puede variar respecto a las ilustraciones. / L'application réelle peut varier légèrement des illustrations.



Place the cover assembly on the top of the truck bed next to the cab.

Coloque el ensamble de la cubierta en la parte superior de la plataforma del camión junto a la cabina.

Place le couvercle sur le dessus de la benne à côté de la cabine.

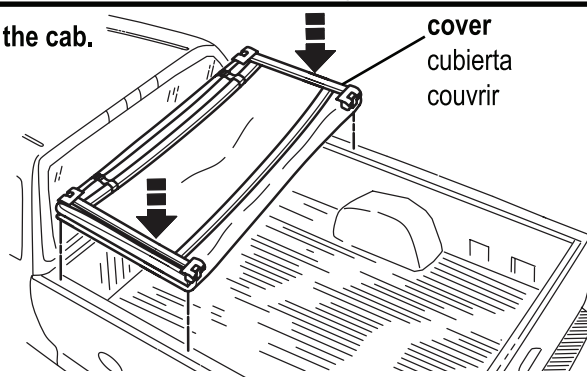

cover
cubierta
couvrir

1


If a gap exists between the cover and the bulkhead of the truck proceed to step 3 and or 4. If not proceed to step 5.

Si existe un hueco entre la cubierta y el mamparo del camión continúe con los pasos 3 y 4. Si no pasa al paso 5.


Si un espace existe entre le couvercle et la cloison du camion passez à l'étape 3 et ou 4. Si vous ne passez pas à l'étape 5.

Make sure there is no dust or debris on the front rail. Turn cover over, apply supplied foam tape to front rail of cover and trim to fit. Flip cover over and place on truck as show in step 1, then proceed to step 5.


Asegúrese de que no tenga polvo o suciedad en el riel delantero. Gire la tapa, aplique la cinta suministrada al ferrocarril de frente de la cubierta, ajuste a la medida. Gire la cubierta y coloque en el carro, como se muestra en el paso 1, continúe con el paso 5. Assurez-vous qu'il ne ya pas de poussière ou des débris sur la rail avant. Retournez le couvercle, se applique bande de mousse fourni au rail avant de la couverture et de l'assiette pour se adapter. Retournez et le couvercle placer sur le camion comme indiqué dans l'étape 1, puis un passez à l'étape 5.

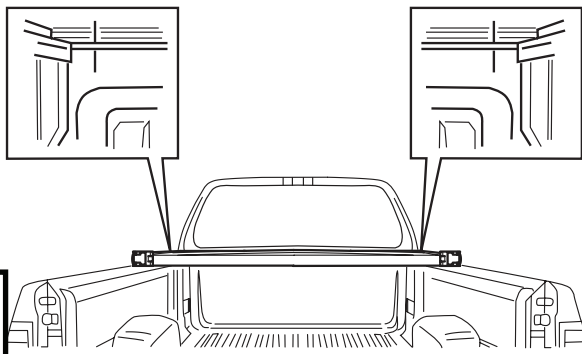

2

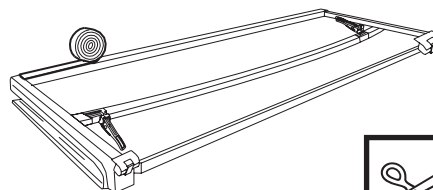

3

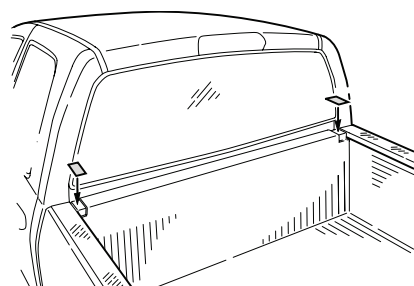

4

When applied to trucks with bed liner. Application will not work with bed liners that go over side rails of truck.

Cuando se aplica a los camiones con revestimiento de la cama. Aplicación no funcionará con revestimientos de cama que van por los rieles laterales del camión.

Lorsqu'il est appliqué à des camions avec revêtement de lit. L'application ne fonctionnera pas avec les revêtements de lit qui passent sur les rails latéraux du camion.



Line up to front of bed first. Center the cover assembly on the truck.


Position the cover assembly so the gaps on all sides are equal.

Alinee la parte delantera de la cama en primer lugar. El Centro de ensamble de la cubierta en el camión. Coloque el ensamble de la cubierta para las brechas en todos los lados son iguales.

Line jusqu'à l'avant du premier lit. Centre de l'ensemble du couvercle sur le camion.

Position le couvercle de sorte les lacunes de tous les côtés sont égaux.

5

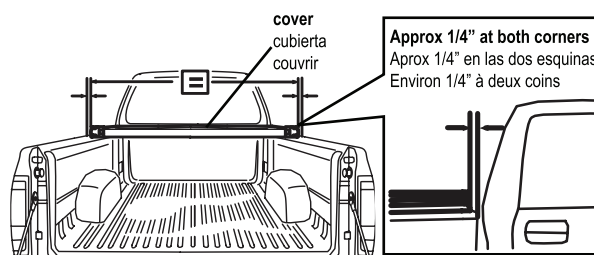


Approx 1/4" at both corners
Aprox 1/4" en las dos esquinas
Environ 1/4" à deux coins

Installation Steps

The cover has retaining straps with quick-release buckles to keep it from being damaged when bulk hauling or when it is not on the vehicle.


La cubierta tiene las correas con hebillas de liberación rápida para evitar que se dañe al granel transporte o cuando no está en el vehículo.
Le couvercle a sangles de retenue avec boucles à largage rapide à l'empêcher d'être endommagé lorsque vrac traction ou quand il n'est pas sur le véhicule.

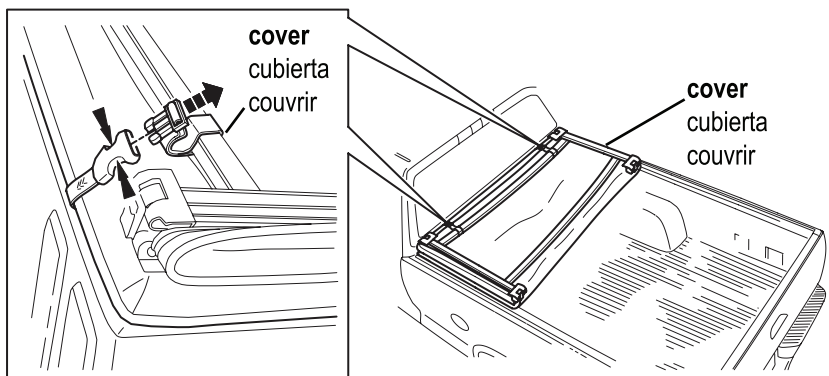

6

Unfold second section of cover.


Despliegue segunda sección de la cubierta.
Déplier deuxième section de la couverture.

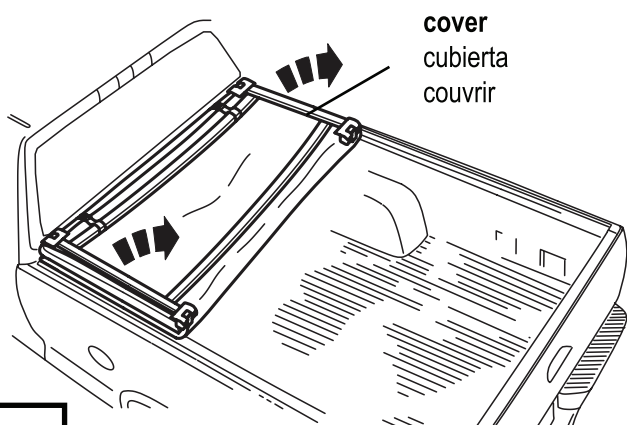

7

Unfold third section of cover.

Despliegue tercera sección de la cubierta.
Déplier troisième section de la couverture.

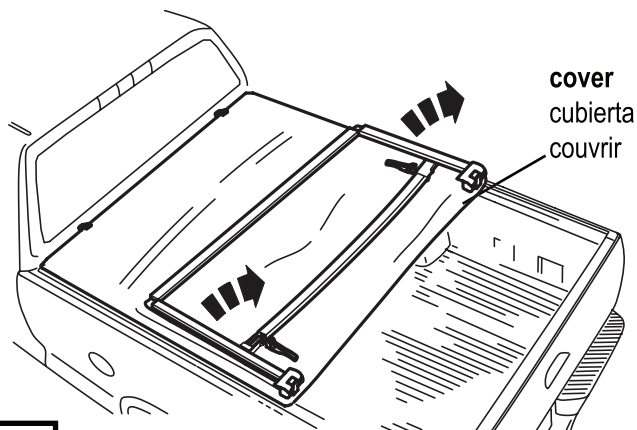

8


Pre-load clamps prior to installation of Tonneau cover to avoid unnecessary

adjustment.

Measure from top of rod to base of clamp as depicted in graphic.
Abrazaderas de pre-carga antes de la instalación de la cubierta de Tonneau para evitar ajustes innecesarios. Mida desde la parte superior de la varilla a la base de la abrazadera como se muestra en el gráfico.

Pinces de pré-charge avant l'installation de Couvre-bagages pour éviter l'ajustement nécessaire. Mesurez du haut de la tige à la base de la pince comme représenté à la graphique.

15mm Rear Clamps
17mm Front Clamps
-or-
.59" Rear Clamps
.67" Front Clamps

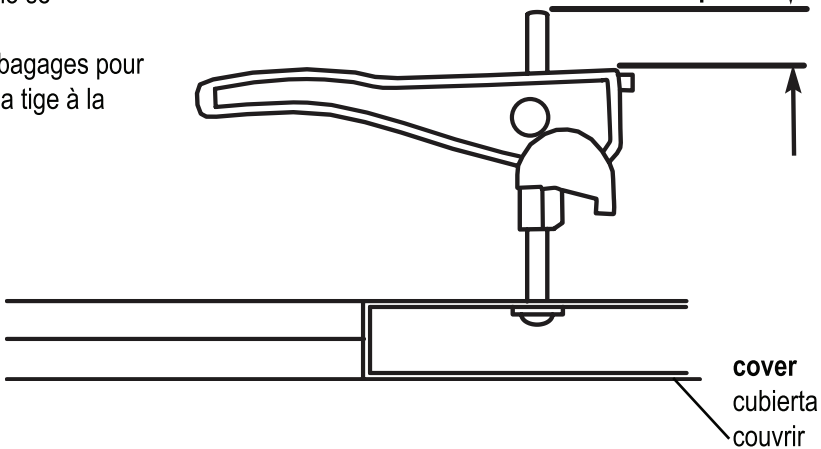

9


Installation Steps

Securing Front Clamps - Fold Cover Forward

NOTE: Clamp handle must rotate completely down to the stop to be locked. If something interferes with the handle (bed liner, bed extender or cargo, etc.) it must be modified or removed.


NOTA: Sujete la manija debe girar completamente para la parada que va a bloquear. Si algo interfiere con el mango (liner cama, extensión de la cama o de carga, etc) debe ser modificado o eliminado.

REMARQUE: Serrer la poignée doit tourner complètement vers le bas à l'arrêt doit être bloqué. Si quelque chose avec interfère la poignée (doublure de caisse, rallonge de caisse ou de la cargaison, etc) il doit être modifié ou supprimé.

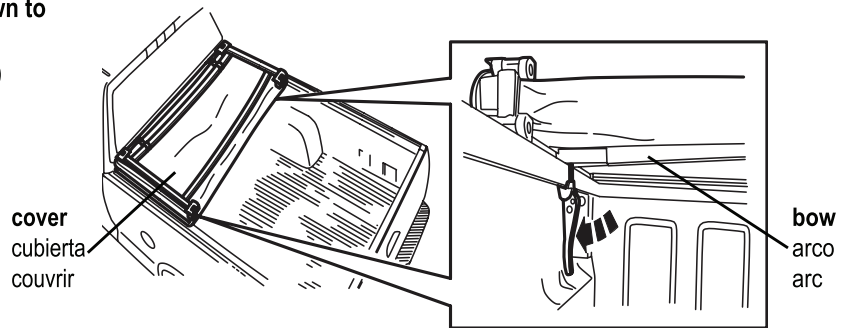


10

11 Rotate each clamp down from its storage position.
Gire cada abrazadera por debajo de su posición de almacenamiento.
Tournez chaque pince à partir de sa position de stockage.

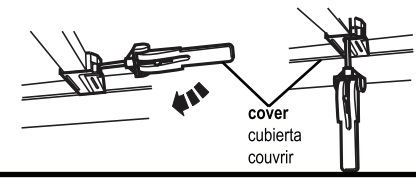

12 Adjust clamps to proper height. Make sure that the inner bedwall structure and clamp lid are aligned as shown by dashed line. Handle height should be adjusted, such that, the clamp contacts the bed rail flange while the handle is in the 4 o'clock (LH) or 8 o'clock (RH) position.
Ajuste las abrazaderas a la altura correcta. Asegúrese de que la estructura interna y bedwall abrazadera de la tapa estén alineados como se muestra por la línea discontinua. La altura del mango debe ser ajustado, de tal manera que, los contactos sujetar la brida de barandilla de la cama, mientras que el mango está en la Cuatro en punto (LH) o 8 en punto (RH).
Ajustez les attaches à la bonne hauteur. Assurez-vous que la structure interne et bedwall

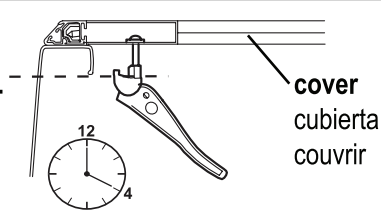


- Raise to Tighten (Up)
Levante de Ajuste (Arriba)
Porter à vis (Up)
- Lower to Loosen (Down)
Baja a Afloje (Abajo)
Bas pour le desserrer (Down)

Couvercle de serrage sont alignés comme indiqué par la ligne pointillée. Hauteur de la poignée doit être ajustée, de telle sorte que, les contacts serrer la brida rail de lit alors que la poignée est dans le 4 o'clock (LH) ou 08 heures (RH) position.


Securing Front Clamps - Fold Cover Forward(Cont.)

13 Reverse process for folding and stowing cover
Invertir el proceso de plegado y estiba de la cubierta
Inverser le processus de pliage et de couvrir les ranger

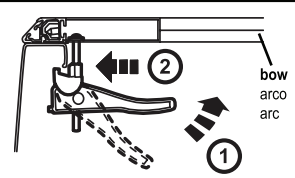

Rotate handles back up and slide clamps to edge of truck bed as shown. For ease of sliding outward, the latch handle should be in this position until the clamp engages the bed flange.
Gire las manijas y las abrazaderas de diapositivas al borde de la cama del carro, como se muestra. Para facilitar el deslizamiento hacia el exterior, el tirador de apertura debe estar en esta posición hasta que la abrazadera se involucra la brida de la cama.
Tournez les poignées de sauvegarder et de pinces glisser au bord du lit de camion, comme illustré. Pour plus de facilité de glissement vers l'extérieur, la poignée du loquet doit être dans cette position jusqu'à ce que la pince contact avec le rebord lit.

14 Rotate clamps to locking position. Repeat for opposite side. Note: A light to moderate force should be felt when latching to the truck bed. The latches should NOT be loose when in the LOCKED POSITION.
Abrazaderas Gire a la posición de fijación. Repita parà el lado opuesto. Nota: Una luz de fuerza moderada se debe sentir cuando se enganche a la plataforma del camión. Los seguros no deben estar sueltos cuando en la posición bloqueada.
Tournez à pinces position de verrouillage. Répéter pour le côté opposé. Note: A la lumière d'une force modérée devrait se faire sentir lors de verrouillage de la benne du camion. Les verrous ne devrait pas être lâche en position LOCKED.

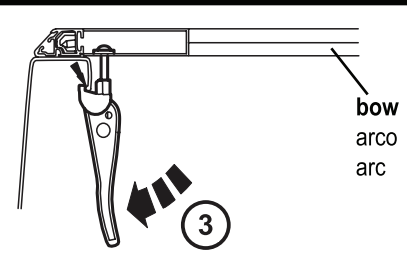


Reverse process for folding and stowing cover.
Invertir el proceso de plegado y estiba de la cubierta.
Inverser le processus de pliage et de couvrir les ranger.

Installation Steps

After clamping Tonneau inspect clamps to make sure the pinch weld is seated properly in the notch on the clamp. Trim the bed cap at the clamp location if it extends down past the metal.

Después de inspeccionar las abrazaderas de sujeción Tonneau para asegurarse de que la soldadura es pellizcar bien asentado en la muesca de la abrazadera. Cortar la tapa de la cama a la abrazadera ubicación si se extiende más allá del metal.

Après serrage Tonneau inspecter pinces à s'assurer que la soudure de pincement est bien assis dans l'encoche sur la bride. Coupez le chapeau lit à la pince emplacement si elle s'étend vers le bas depuis le métal.

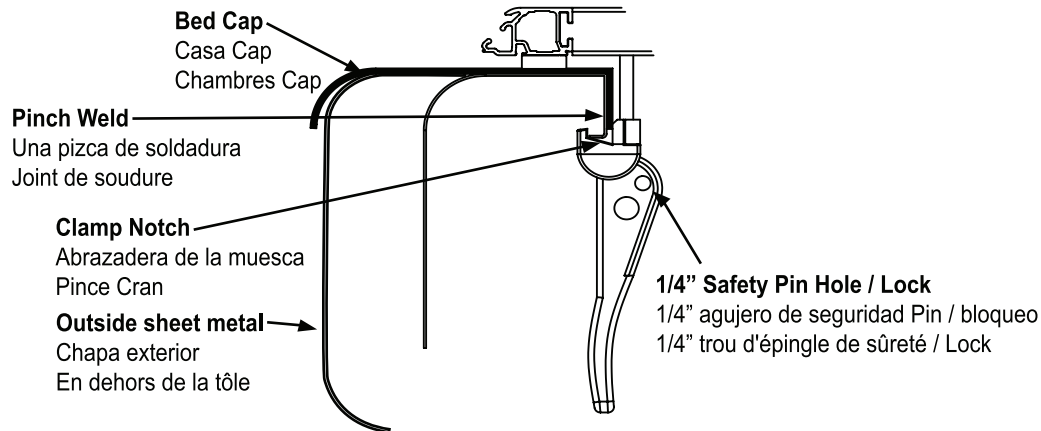


If traveling with the Tonneau in the folded position it is recommended to use a safety pin or lock in the front clamps.

Si viaja con la capota en su posición plegada, se recomienda utilizar un perno de seguridad o de bloqueo en las pinzas delanteras.
Si vous voyagez avec le tonneau de la position repliée, il est recommandé d'utiliser une goupille de sécurité ou de lock dans les pinces avant.

15

Securing Rear Clamps - Fold Cover Rearward

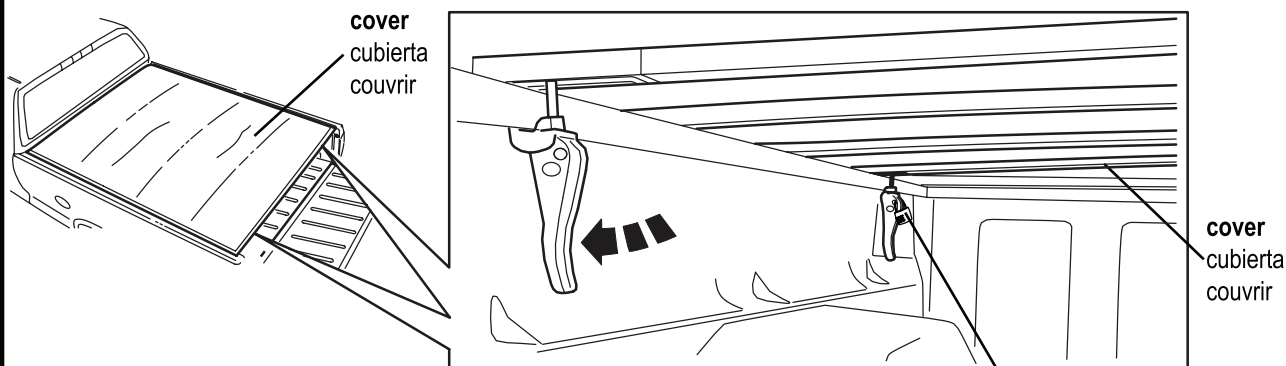

Repeat Step 11 thru Step 14

Repita el paso 11 al paso 14

11 Répétez les étapes 14

Front Driver Side Clamp

Controlador Frontal abrazadera

Clamp côté conducteur

16


Unlatching and Securing Latches for Folding and Stowing Cover

Rotate clamp up from its install position into its storage position as shown.

Make sure that latch handle matches illustration on bow caution label.



Gire la abrazadera hacia arriba desde su posición de instalación en su posición de almacenamiento, como se muestra. Asegúrese de que el tirador de apertura coincide con la ilustración en la etiqueta del arco precaución.

Tourner bride de sa position jusqu'à l'installation dans sa position de stockage comme indiqué. Assurez-vous que la poignée de verrouillage illustration sur l'étiquette correspond à la prudence avant.

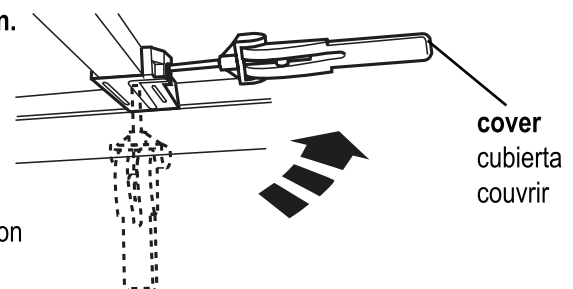

17

Installation Steps

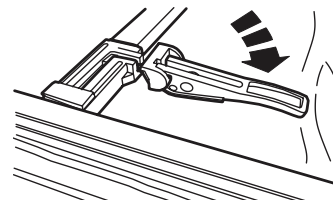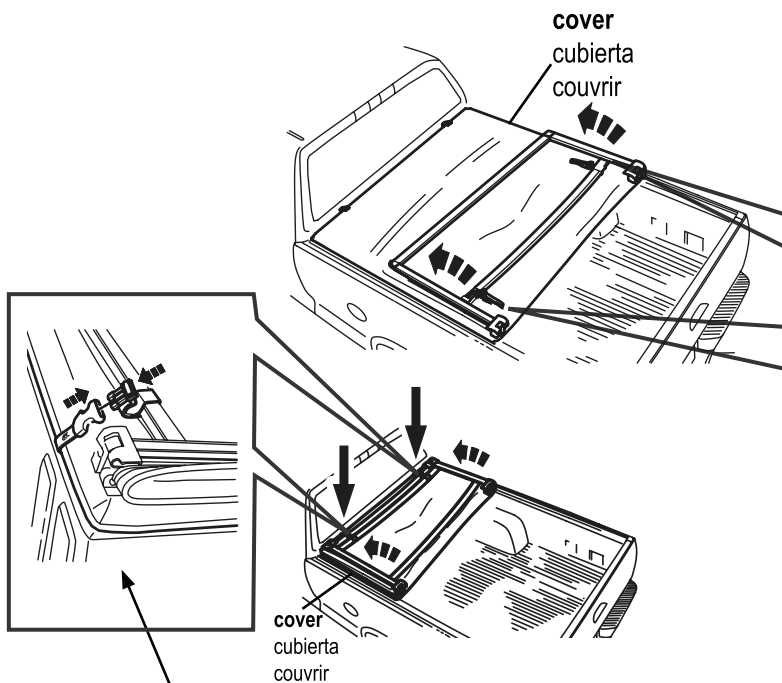

When stowing cover, position all clamps in their storage positions or latch handles may puncture cover and void warranty.

Quando la cubierta estiba, la posición de todas las abrazaderas en su posición de almacenamiento o cierre maneja puede punción cubierta y anular la garantía.

Lorsque le couvercle pour le rangement, la position de tous les colliers leurs positions de stockage ou de poignées de verrouillage peut ponction de couverture et annulera la garantie.

18

The retaining straps must be buckled when vehicle is in motion if Tonneau is in the folded position.

Las correas de retención debe estar abrochado cuando el vehículo está en movimiento si capota está en posición plegada.
Les sangles de retenue doit être bouclé lorsque le véhicule est en mouvement si Tonneau est en position repliée.

Care and Cleaning

• Wash with mild soap and dry with a clean cloth.

Lavar con jabón suave y seque con un paño limpio.

Laver avec un savon doux et séchez avec un chiffon propre.

Congratulations!

You have purchased one of many quality products offered by Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad ofrecidos por Lund® de marca productos ofrecidos por Lund International, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos hecho todos los lo posible para que su producto es de calidad superior en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de la instalación.

Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund® marque produits offerts par Lund International, Inc Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les efforts pour s'assurer que votre produit est de qualité supérieure en termes de durabilité, de finition et la facilité de l'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2017 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.

